

BEZPIECZNA OBSŁUGA PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH




URZĄD DOZORU
TECHNICZNEGO



Obowiązki eksploatującego podest – zgłoszenie zamiaru eksploatacji podestu do UDT i poddawanie urządzenia okresowym badaniom technicznym w obecności konserwatora i obsługującego – zapewnienie właściwej konserwacji i obsługi urządzenia




Przed rozpoczęciem pracy sprawdź: aktualność decyzji UDT, zaświadczenie kwalifikacyjne, zapis przeglądów konserwacyjnych oraz wyposażenie we właściwą instrukcję eksploatacji i stanowiskową instrukcję obsługi

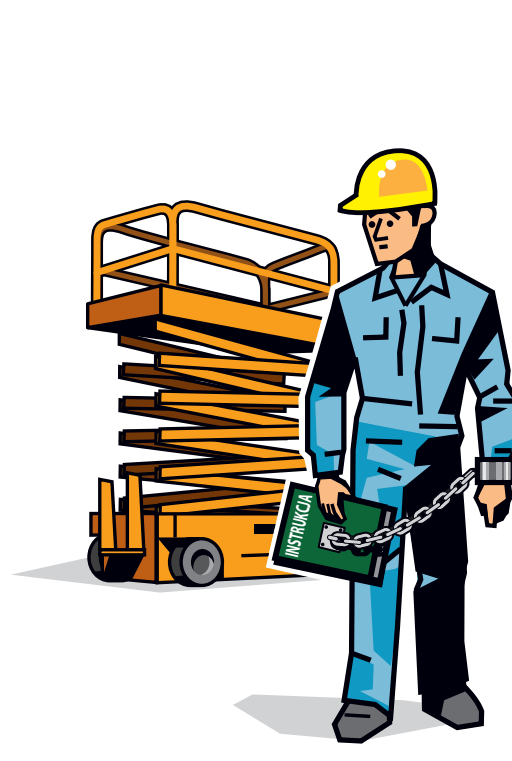


Instrukcja powinna być przechowywana w miejscu eksploatacji podestu, w zasięgu ręki obsługującego. Nieprzestrzeganie instrukcji eksploatacji lub jej brak na stanowisku pracy jest jednym z najpoważniejszych wykroczeń przeciw bezpieczeństwu pracowników.




Wszelkie naprawy i modernizacje powinny być wykonywane tylko przez zakłady uprawnione przez UDT (odpowiednio do naprawy lub modernizacji).

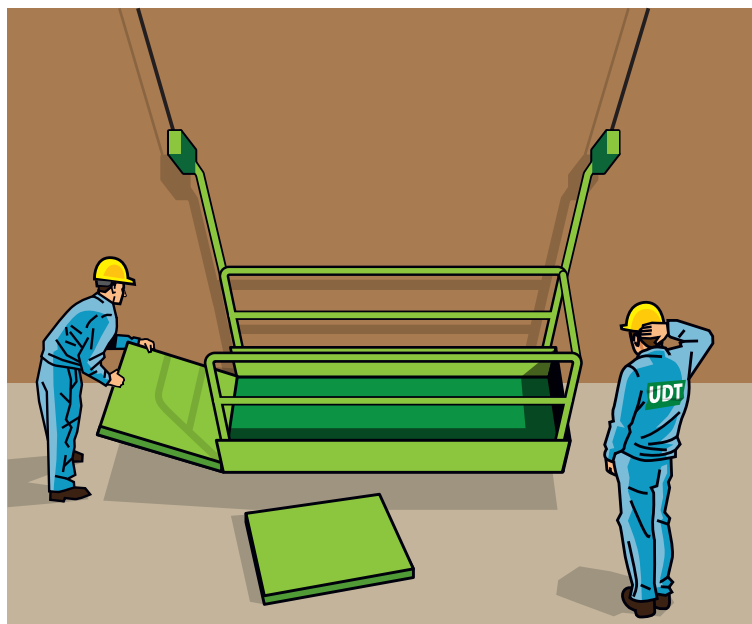

Podstawą bezpieczeństwa eksploatacji podestu jest właściwa konserwacja, zgodna z instrukcją eksploatacji i przepisami o dozorcze technicznym, prowadzona przez konserwatora posiadającego zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez UDT.

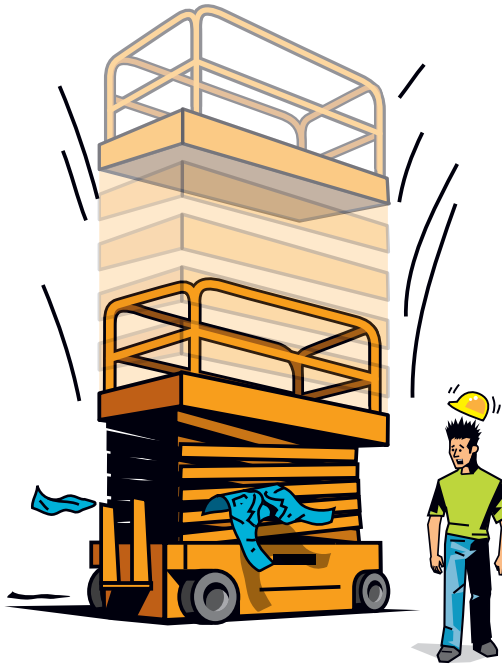


Praca serwisu pod platformą jest dozwolona tylko po jego unieruchomieniu i zabezpieczeniu przed samoczynnym opuszczeniem.

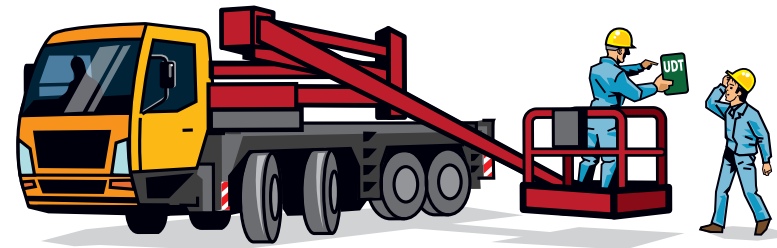

Obsługa podestu ruchomego przejezdnego, tak jak masztowego i wiszącego, może być powierzona wyłącznie osobie z odpowiednimi kwalifikacjami, potwierdzonymi zaświadczeniem wydanym przez UDT.



Pracodawca powinien wyposażyć pracownika w odpowiednie środki ochrony osobistej, tj. kask, rękawice, okulary, ochronniki słuchu, itd. Pracownik podnoszony na podeście powinien stosować uprząż bezpieczeństwa.

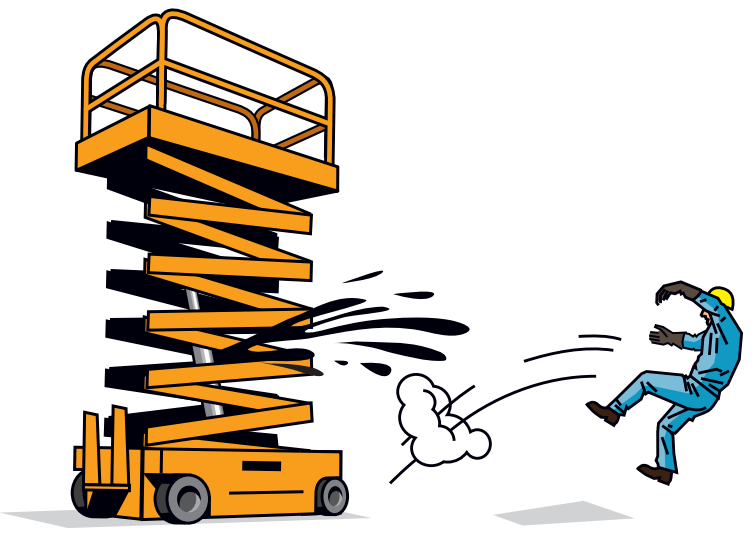


System hydrauliczny podestu przejezdnego pracuje pod ekstremalnie wysokim oraz potencjalnie niebezpiecznym ciśnieniem. Należy odciążyć każdy układ ciśnieniowy przed rozłączeniem lub usunięciem jakiegokolwiek elementu systemu.



Olej hydrauliczny powinien spełniać wymagania określone przez producenta. Pamiętaj o codziennej kontroli układu hydraulicznego i poziomu oleju. Wyciek oleju hydraulicznego może być przyczyną groźnego wypadku i poważnego zanieczyszczenia środowiska.



Zapewnij stabilne, nośne i równe podłoże o nachyleniu nieprzekraczającym maksymalnej wartości dopuszczanej przez producenta urządzenia. W przypadku niestabilnego podłoża zwiększ powierzchnię podparcia. Zachowaj szczególną ostrożność blisko krawędzi głębokich wykopów.

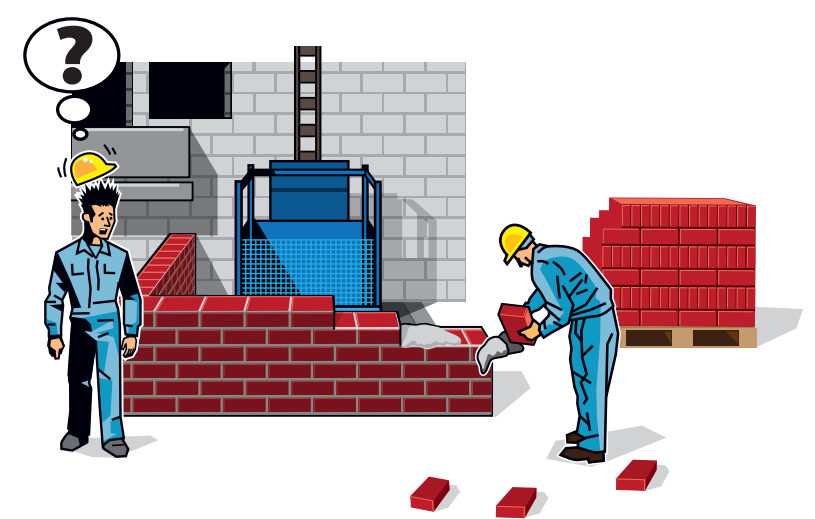

Rozpoczynając pracę obsługujący musi wyznaczyć strefę wokół podestu, gdzie występuje zagrożenie poprzez wygrozdzenie obszaru pracy taśmą ostrzegawczą. Osoby postronne nie mogą mieć dostępu do obszaru pracy podestu.




Nie przeciążaj podestu ruchomego! Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia ani dopuszczalnej liczby osób!



Jazda z podniesioną platformą i znajdującym się na niej pracownikiem jest dopuszczalna na zasadach ściśle określonych w instrukcji producenta.



Po wejściu na platformę należy zamknąć bramkę zabezpieczającą. W trakcie podnoszenia oraz przemieszczania podestu należy przymocować uprząż bezpieczeństwa do punktu mocowania.

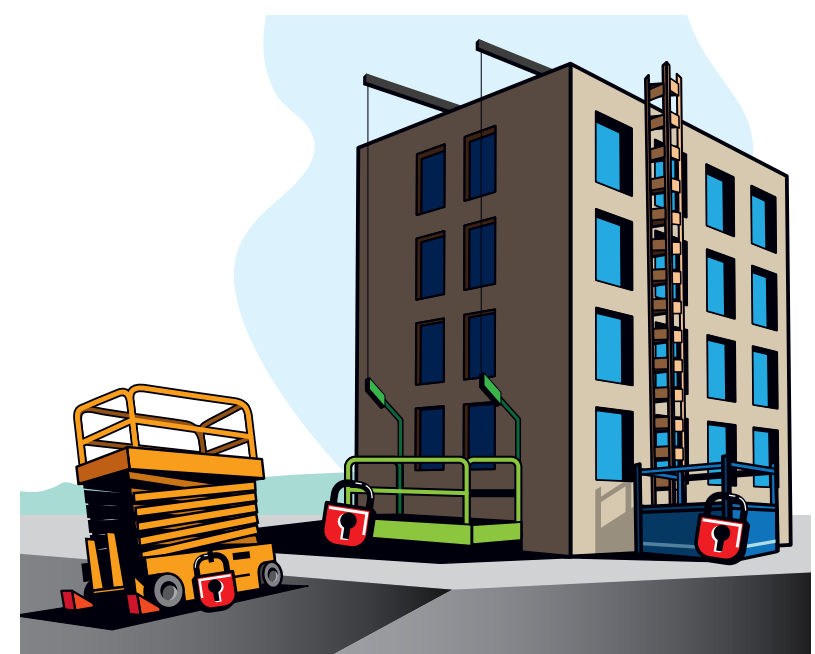

Podczas postoju należy zabezpieczyć urządzenie przed dostępem osób nieupoważnionych. Upewnij się, że platforma jest całkowicie opuszczona. Podest przejezdny zabezpiecz przed możliwością przypadkowego zjazdu lub zsunięcia.